

MANUALE D'ISTRUZIONE

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Specifiche: alluminio 8W/9W faretto LED a incasso, IP67, 12/24V

Note: - È necessario un trasformatore 12/24 V o un alimentatore a tensione costante. (non incluso)

-I raccordi devono essere collegati in parallelo.

-Spegnere sempre l'alimentazione principale prima dell'installazione.

Per l'installazione senza manicotto di montaggio

- Forare un buco con uno spessore di 12-24 mm
- Assicurarsi che la profondità all'interno sia di almeno 115 mm. (fig. 1.1)
- Collegare il cavo di alimentazione 12/24V tramite una scatola di giunzione impermeabile o un connettore impermeabile. (fig. 1.2)
- ATTENZIONE: USARE UNA SCATOLA DI GIUNZIONE IP67 O IP68
- Collegare il cavo dell'apparecchio luminoso alla scatola di giunzione. (fig. 1.3)
- Accendere l'alimentazione principale, controllare e assicurarsi che l'apparecchio luminoso sia acceso.
- Posizionare saldamente l'apparecchio luminoso nella sua posizione designata.

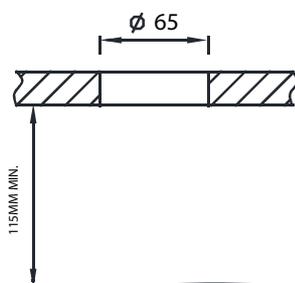


FIG 1.1

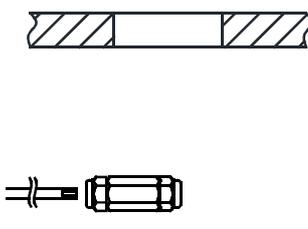


FIG 1.2


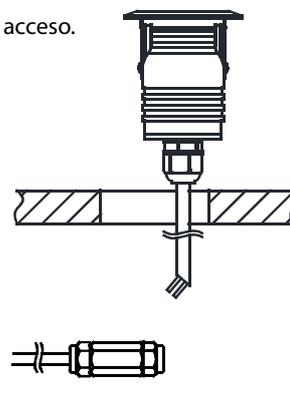



FIG 1.3

Per l'installazione con manicotto di montaggio


- Inserire il manicotto di montaggio a filo nel terreno, assicurandosi sempre di lasciare spazio sufficiente sotto il manicotto di montaggio per la scatola di giunzione impermeabile e il ghiaietto per il drenaggio. Il manicotto di montaggio ha un'altezza di 130 mm.(fig. 2.1)
- Collega il cavo di alimentazione 12/24V tramite una scatola di giunzione impermeabile o un connettore.(fig.2.2) ATTENZIONE: USARE UNA SCATOLA DI GIUNZIONE IP67 O IP68
- Collegare il cavo del corpo illuminante alla scatola di giunzione
- Accendere l'alimentazione principale, controllare e assicurarsi che l'apparecchio luminoso sia acceso.
- Posizionare saldamente l'apparecchio luminoso nella sua posizione designata.

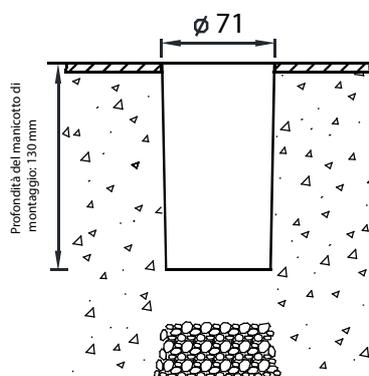

FI. 2.1

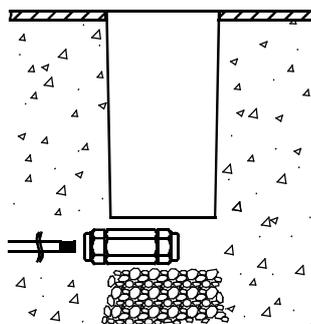

FI. 2.2

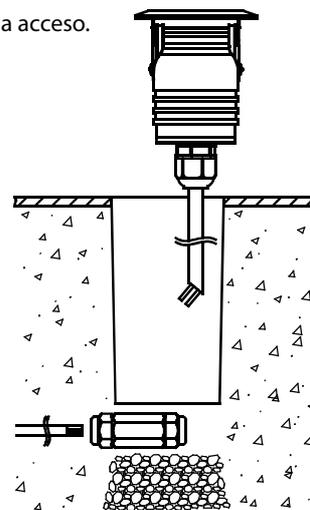

FI. 2.3

ATTENZIONE:

LE INSTALLAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA UN ELETTRICISTA QUALIFICATO