

Telecomando con rotella rotante (2,4 GHz)

Modello K3 / K3S

Sommario

<u>caratteristiche del prodotto</u>	2
<u>Parametri del prodotto</u>	2
<u>Chiave Descrizione</u>	3
<u>installare la batteria</u>	3
<u>Istruzioni per l'associazione/cancellazione dei codici con le lampade</u>	4
<u>Note di installazione</u>	5
<u>Precauzioni</u>	6

1. Caratteristiche del prodotto

Il telecomando con rotella rotante, che utilizza la banda di frequenza da 2,4 GHz, ha un basso consumo energetico, una lunga distanza di trasmissione, una forte capacità anti-interferenza e un'elevata velocità di comunicazione. Basta ruotare la manopola sul telecomando per godere di comodi effetti luminosi. Compatto, facile da usare, montato magneticamente e fissato saldamente. Può controllare le lampade Mi-Light / MiBoxer 2.4G designate e regolare la temperatura del colore e la luminosità della luce.

2. Parametri del prodotto

Modello: K3 / K3S

RF: 2.4GHz



Tensione di funzionamento: 3V (CR2032 Batteria)

Temperatura di esercizio: -10~40°C



Trasmettere potenza: 6dBm

Distanza del telecomando: 30m



Consumo energetico in standby: <math><6\mu\text{A}</math>

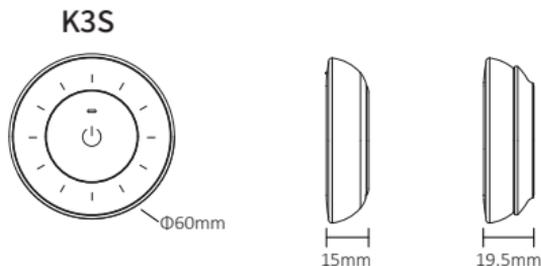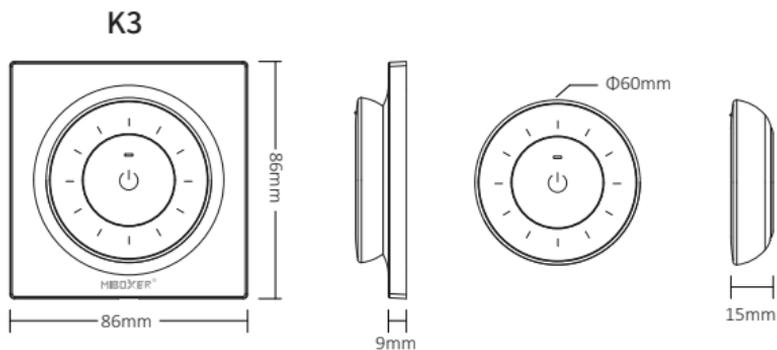

3. Chiave Descrizione

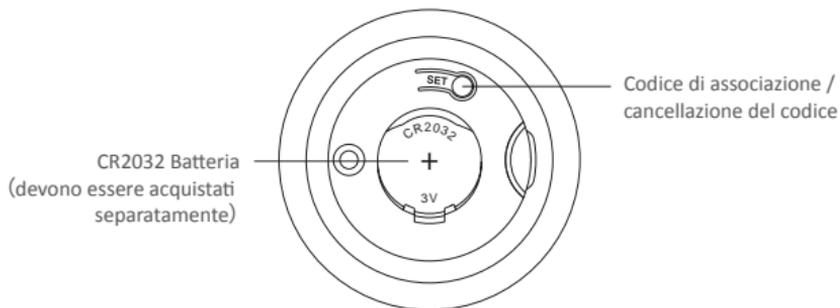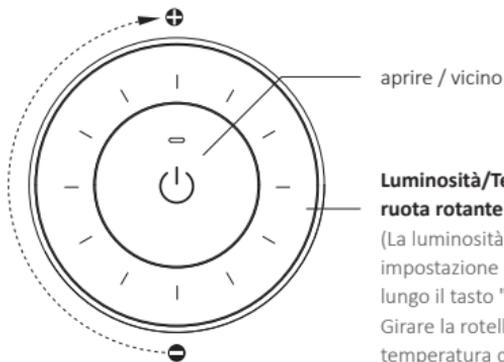


4. Installare la batteria

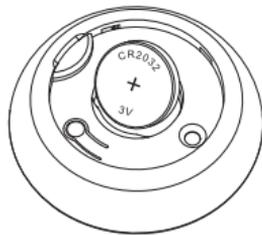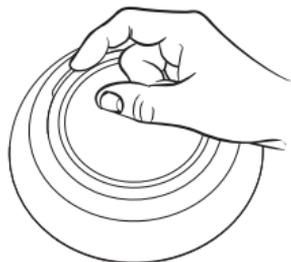

5. Istruzioni per l'associazione/cancellazione dei codici con le lampade

Nota: il telecomando deve essere associato alla lampada per controllare la lampada.

Descrizione del codice




- 1 Spegner la luce per 10 secondi e poi accendere la luce
- 2 Premere brevemente il pulsante "SET" sul telecomando 3 volte entro 3 secondi dall'accensione della luce
- 3 La luce lampeggia lentamente 3 volte per indicare che il codice è stato associato correttamente



Se la luce non lampeggia lentamente, l'associazione del codice non è riuscita, eseguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: le luci codificate non possono essere codificate di nuovo)

Chiare istruzioni del codice



- 1 Spegner la luce per 10 secondi e poi accendere la luce
- 2 Premere brevemente il pulsante "SET" sul telecomando 5 volte entro 3 secondi dall'accensione della luce
- 3 La luce lampeggia 10 volte per indicare che la cancellazione del codice è andata a buon fine







Se la luce non lampeggia rapidamente, la cancellazione del codice non è riuscita, eseguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: le luci non codificate non devono essere cancellate)


6. Note di installazione

K3


Metodo di installazione uno

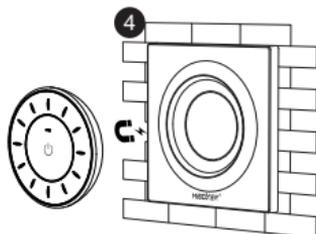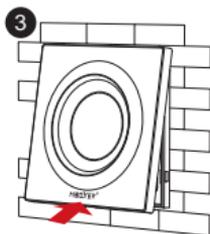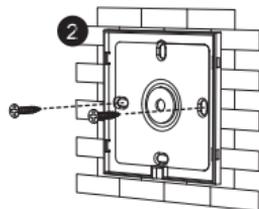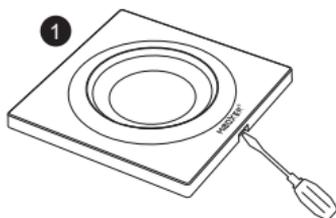

Metodo di installazione due

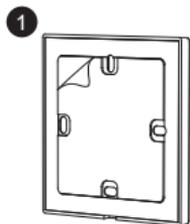


Staccare il nastro biadesivo
sul retro della base

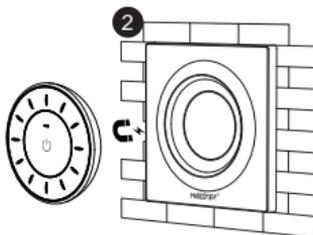


Attacca bene la base e il telecomando è
attratto magneticamente dalla base

K3S

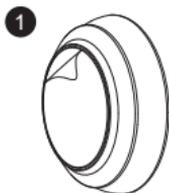

Staccare il nastro biadesivo
sul retro della base

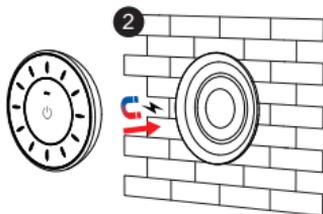

Attacca bene la base e il telecomando è
attratto magneticamente dalla base

7. Precauzioni

1. Questo telecomando controlla solo i prodotti designati della serie Mi-Light / MiBoxer 2.4G; se è compatibile con questo telecomando, fare riferimento al manuale della lampada per i dettagli.
2. Questo telecomando è un prodotto elettronico di precisione, si prega di non utilizzarlo a lungo in un ambiente umido o ad alta temperatura. Quando non viene utilizzato per un lungo periodo, estrarre la batteria e conservarla in un ambiente asciutto e privo di elettricità statica.
3. Non utilizzare il telecomando in una vasta area di metallo o in un ambiente con forti onde elettromagnetiche nelle vicinanze, altrimenti la distanza di controllo ne risentirà seriamente.



Made in China