

Telecomando temperatura colore a 4 zone (2,4 GHz)

Modello: C1

Sommario

caratteristiche del prodotto	. 2
Parametri del prodotto	. 2
Chiave Descrizione	. 3
Istruzioni per l'associazione/cancellazione dei codici con le lampade	. 4
Note di installazione	. 5
Precauzioni	. 5

1. Caratteristiche del prodotto

Adotta la frequenza di 2,4 GHz con trasmissione a lunga distanza a basso consumo energetico, forte anti-interferenza e velocità di comunicazione rapida. Basta premere il pulsante sul telecomando per goderti il confortevole effetto luminoso. Mini facile da usare, l'installazione magnetica è molto solida. Può controllare le lampade Mi-Light / MiBoxer 2.4G designate. La temperatura del colore e la luminosità della luce possono essere regolate.

2. Parametri del prodotto

Modello: C1

Tensione di funzionamento: 3V (AAA * 2PCS)


Trasmettere potenza: 6dBm


Consumo energetico in standby: 5µA

RF: 2.4GHz

Temperatura di esercizio: -10~40°C

Distanza del telecomando: 30m

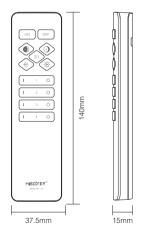

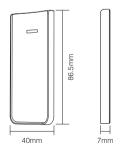


3. Chiave Descrizione

Tasto S1

Pressione breve: attiva la scena


Premere a lungo per 3 secondi: salva la temperatura del colore o la luminosità (la luce lampeggia una volta lentamente una volta completata con successo).

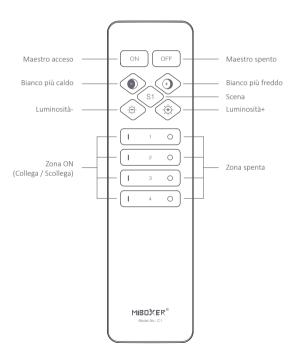

4. Istruzioni per l'associazione/cancellazione dei codici con le lampade

Nota: il telecomando deve essere associato alla lampada per controllare la lampada.

Descrizione del codice





10 secondi e poi accendere la luce Premere brevemente il pulsante " I " sul telecomando 3 volte entro 3 secondi dall'accensione della luce 3 La luce lampeggia lentamente 3 volte per indicare che il codice è stato associato correttamente



Se la luce non lampeggia lentamente, l'associazione del codice non è riuscita, eseguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: le luci codificate non possono essere codificate di nuovo)

Chiare istruzioni del codice




Alimentazione elettrica lampade

1 Spegnere la luce per 10 secondi e poi accendere la luce 2 Premere brevemente il pulsante "I" sul telecomando 5 volte entro 3 secondi dall'accensione della luce 3 La luce lampeggia 10 volte per indicare che la cancellazione del codice è andata a buon fine




Se la luce non lampeggia rapidamente, la cancellazione del codice non è riuscita, eseguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: le luci non codificate non devono essere cancellate)

5. Note di installazione



Staccare il nastro biadesivo sul retro della base



Attacca bene la base e il telecomando è attratto magneticamente dalla base

6. Precauzioni

- Questo telecomando controlla solo i prodotti designati della serie Mi-Light / MiBoxer 2.4G; se è compatibile con questo telecomando, fare riferimento al manuale della lampada per i dettagli.
- 2. Questo telecomando è un prodotto elettronico di precisione, si prega di non utilizzarlo a lungo in un ambiente umido o ad alta temperatura. Quando non viene utilizzato per un lungo periodo, estrarre la batteria e conservarla in un ambiente asciutto e privo di elettricità statica.
- Non utilizzare il telecomando in una vasta area di metallo o in un ambiente con forti onde elettromagnetiche nelle vicinanze, altrimenti la distanza di controllo ne risentirà seriamente

